

Så här använder du
Motorvärmarsystem
och laddning av fordon
via QT-systems

Inloggning

Så här använder du QT:s webbapp för motorvärmastyrning

Gå till webbappen

- Öppna valfri webbläsare på dator, surfplatta eller telefon.
- Skriv in följande adress: **3113.qtkund.se**
- Webbappen når du också via **www.pnf.se**

Logga in

- Ange din personliga kod både som användarnamn och lösenord.
- Koden är densamma som du fick när du tecknade motorvärmavtalet med Piteå Näringsfastigheter.
- Om du saknar kod, kontakta din interna kontaktperson. Personen kan i sin tur vända sig till oss på PnF för att få koden.

Tips! Webbappen fungerar direkt i webbläsaren. Du ska därför inte ladda ner någon app från App Store eller Google Play.



Alla bilder som visas i instruktionerna är exempelbilder. Det faktiska utseendet i appen kan skilja sig något.

Kom igång med din första inloggning

Första gången du loggar in möts du en av tom sida.

På denna sida kommer du också att se alla dina framtida bokningar.


Klicka på menyn uppe till vänster för att komma åt motorvärmastyrningen.



Tips! Vi rekommenderar att du bockar i "Håll mig inloggad". Denna sida kan läggas till på startskärmen och betar sig då som en vanlig app.

Sidomeny

Sidomenyn ser olika ut beroende på vad som är installerat hos dig.
Sidomenyn når du alltid uppe till vänster.

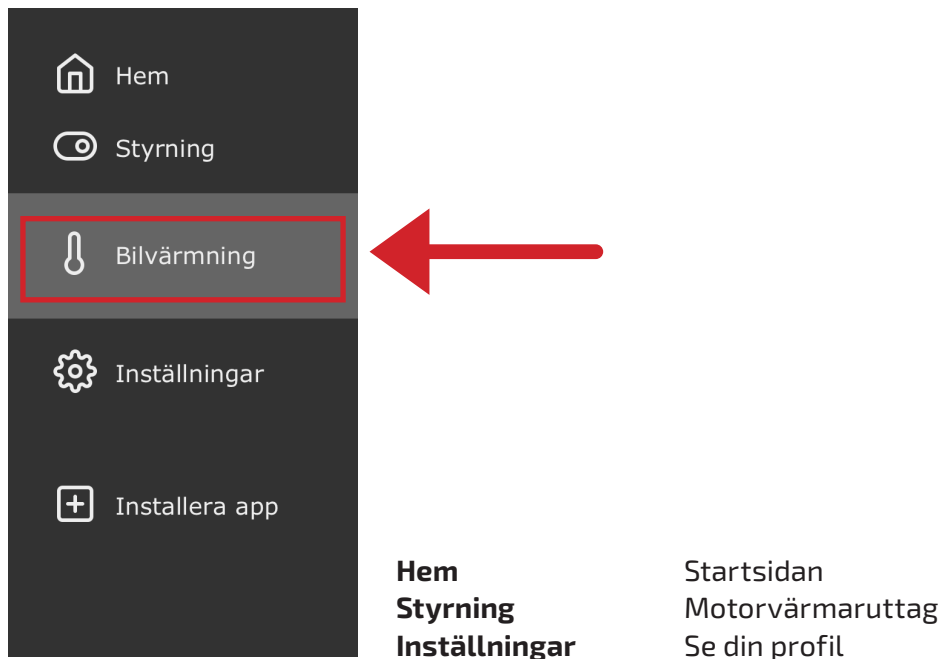

Styrning: Motorvärmare

Ställ in tiden för när du planerar att åka, så ser motorvärmarruttaget till att bilen är varm vid avfärd.
Uppvärmningstiden anpassas automatiskt efter utomhustemperaturen.
Se mer information på sidor 4-5.

Parkeringsområden i appen:

- Acusticum – Stora parkeringen, plats 29-184
- Acusticum – Innergården
- Musikhögskolan
- Kolugnsvägen 1: Plats 1001-1114
- Furunäset – Etageparkering: Plats 129-242, 461-520
- Furunäset – Furunäsvägen: Plats 243-326, 447-460
- Furunäset – Furuvalvet: Plats 401-446
- Furunäset – Stora parkeringen: Plats 1-128
- Furunäset – Visionären: Plats 327-394, 399-400

Tips! Om du är osäker på vilket område din plats tillhör, kan du alltid utgå från numreringen som står på motorvärmarrutten.

ALLMÄNNA UTTAG
Furunäset - Stora parkeringen, plats 1-128 (122)
Furunäset - Furuvalvet, plats 401-446 (46)
Furunäset - Etageparkering, plats 129-242, 461-520 (168)
Furunäset - Furunäsvägen, plats 243-326, 447-460 (92)
Furunäset - Visionären, plats 327-394, 399-400 (70)
Kolugnsvägen 1 (106)
Acusticum - Stora parkeringen, plats 29-184 (136)

Styrning – Motorvärmare

Välj det uttag du parkerat bilen vid. Nedanför ser du en exempelbild.

ACUSTICUM - STORA PARKERINGEN, PLATS 29-184

	A-29	
	A-30	
	A-31	
	A-32	
	A-33	
	A-34	
	A-35	
	A-36	
	A-37	

Ange en tillfällig tid

ALLMÄNT UTTAG

 **A-31** 
Acusticum - Stora parkeringen, plats 29-184

TILLFÄLLIGA TIDER

 **Ny tillfällig tid**

Inga tillfälliga tider



Temperaturstyrt system

Motorvärmarsystemet är temperaturstyrt, vilket gör att ju kallare det är ute ju tidigare aktiveras stolpen. Allt för att din bil ska vara varm när du ska använda den.

Som längst går motorvärmaren i fyra timmar + en eftersläpningstid.
Se förklarande bild på nästa sida.

Temperaturkurva MV-tider

Grader i °C Tid i timmar

+5	0:30
+0	1
-5	1:30
-10	2
-15	2:30
-20	3
-25	3:30
-30	4

Bokning

Välj din avresetid och tryck på Boka.

Ny tillfällig tid
Avresa
13 okt. 2025
14:00
Kostnad: 0 kr
Boka
Stäng



Laddning av fordon

Styrning – Elbilsladdning

Elbilsladdning sker genom den större kontakten på laddboxen. Ett uttag kan vara knuten till dig specifikt eller så kan ni vara flera som delar på några platser. I det senare fallet kallas uttagen "**Allmänna**".

Ditt eget uttag kan du styra fritt. Du slår av och slår på när du vill.
Du kan också sätta fasta schematider för när ditt uttag ska vara påslaget.
Du kan närsomhelst se hur mycket ström du förbrukat under Mätning.

Ett allmänt uttag är lite annorlunda. När du parkerat väljer du i appen vilket uttag du ställt dig vid. Du slår då på uttaget så länge du önskar.

Du kan inte sätta ett eget schema på ett allmänt uttag.

Styrning – Elbilsladdning - Egna uttag

MITT UTTAG



Gräddhyllan, 1024EL



DIREKTSTART

30 min

1 tim

2 tim

4 tim

8 tim

12 tim

24 tim

∞

Slå på

TILLFÄLLIGA TIDER

Ny tillfällig tid

Inga tillfälliga tider

SCHEMATIDER

Inaktivera schema

Ny schematid

Måndag 08:00 - 16:00	×
Tisdag 08:00 - 16:00	×
Onsdag 08:00 - 16:00	×
Torsdag 08:00 - 16:00	×
Fredag 08:00 - 16:00	×

QT Systems AB - Drift (anläggnings-ID: 1038)



Indikerar om ditt uttag är påslaget eller avslaget.

Direktstart

Ange en tid och tryck på Slå på.
Ditt uttag är då aktiverat under vald tid.
Ett påslaget uttag kan slås av igen med samma knapp.

Tillfälliga tider

Ange engångstider för när uttaget ska slås på.
Ange starttid och sluttid.

Schematider

Ange ett fast schema som rullar varje vecka.
Ange starttid, sluttid och veckodag.

Styrning – Elbilsladdning - Allmänna uttag

Välj det uttag du parkerat bilen vid

BÅNGVÄGEN 20C

 1015EL	
 5555	
 0034	

QT Systems AB - Drift (anläggnings-ID: 1038)

Ange tillfällig tid

ALLMÄNT UTTAG

 Bångvägen 20c, 5555



TILLFÄLLIGA TIDER

Inga tillfälliga tider

Ny tillfällig tid

QT Systems AB - Drift (anläggnings-ID: 1038)

Välj en starttid och en sluttid

Ny tillfällig tid

Start

2023 - 12 - 14 

12 : 00

Avresa

2023 - 12 - 14 

14 : 00

Boka

Stäng

